




**SCHNELLANLEITUNG**

De

Sehen Sie auf unserer Webseite [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com) nach, ob eine aktualisierte Fassung dieser Bedienungsanleitung erhältlich ist!

**Allgemeine Beschreibung**

**Beschreibung des Handapparats**

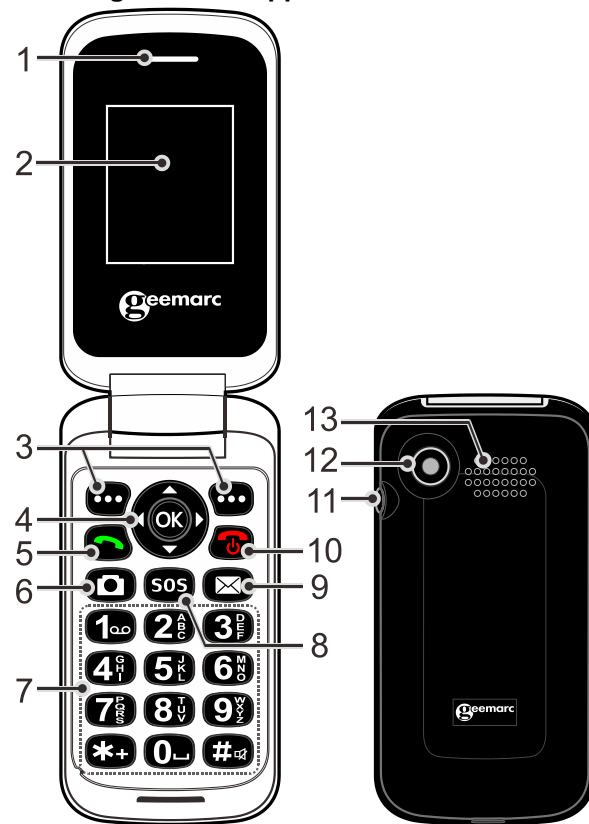

1

**Beschreibung**

1		<b>Hörer</b>
2		<b>Display</b>
3		<b>Linke/Rechte Funktionstaste</b> Dies sind Dialogtasten, d.h. sie können je nach angezeigtem Menü unterschiedliche Funktionen übernehmen. Die jeweils aktuelle Funktion ist stets durch Text oberhalb der Taste angezeigt.
4		<b>Navigationstaste</b> <b>OK Taste</b> : Um zu wählen oder bestätigen. <b>Pfeiltaste nach oben</b> Erlaubt : - auf die Kurzwahlen zuzugreifen. - nach oben zu scrollen und die Menüoptionen zu blättern. - die Lautstärke während der Kommunikation zu erhöhen. - die Lautstärke des Klingeltons zu erhöhen. <b>Pfeiltaste nach unten</b> Erlaubt: - auf den Kalender zuzugreifen - nach unten zu scrollen und die Menüoptionen zu blättern. - die Lautstärke während der Kommunikation zu senken. - die Lautstärke des Klingeltons zu senken. <b>Pfeiltaste nach rechts</b> : Erlaubt, auf den Audioplayer zuzugreifen. <b>Pfeiltaste nach links</b> Erlaubt, auf den Benutzerprofile Menü zuzugreifen.
5		<b>Anruftaste</b> Aktivieren Sie den Anruf nach Eingabe der Rufnummer. Wählen Sie einen der zuletzt gewählten Anrufe. Einen Anruf entgegennehmen.
6		<b>Kamerastate</b> Aktivieren des Kamerafunktion.
7		<b>Eingabe von Rufnummern</b> <b>Sternchen-Taste</b> Drücken Sie diese Taste, um während des Schreibens einer Nachricht oder der Bearbeitung eines Namenseintrags im Telefonbuch Symbole einzufügen. <b>Rautetaste</b> Drücken Sie diese Taste, um während der Eingabe einer Textnachricht oder der Bearbeitung eines Kontaktnamens zwischen verschiedenen Eingabemodi (normal oder stumm) zu schalten.
8		<b>SOS Taste</b> Eine lange Presse startet den Notruf oder stoppt das Notrufverfahren.
9		Schnellzugriff zum Schreiben einer SMS.
10		<b>Ein/Aus-Taste / Auflege-Taste</b> Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Telefon ein- oder auszuschalten. Gespräch beenden. Aktuellen Vorgang abbrechen und in den Standby-Modus zurückkehren.
11		<b>Headsetanschluss 3.5mm</b>
12		<b>Kameraobjektiv</b>
13		<b>LAutsprecher</b>

**Beschreibung des LCD-Displays**

	<b>Symbol für die Signalstärke</b> Wird stets angezeigt, wenn Ihr Telefon eingeschaltet ist.
--	---

2

	Zeigt die aktuelle Signalstärke an. Je mehr Striche erscheinen, umso stärker ist das Signal. Es erscheint ein solches Symbol für jede SIM Karte.
	<b>Weckersymbol</b> Der Wecker ist auf eine bestimmte Weckzeit eingestellt.
	<b>Symbol für den Batterie-Zustand</b> Wird stets angezeigt, wenn Ihr Telefon eingeschaltet ist. Es zeigt den Ladezustand der Batterie an. Je mehr Striche erscheinen, umso höher ist die Batterieladung.
	<b>Symbol für Roaming</b> Ein Roaming-Anruf, d.h. ein internationales ausgehendes oder eingehendes Gespräch, findet statt.
	<b>SMS-Symbol</b> Es ist eine neue SMS (Textnachricht) eingegangen.
	<b>Stummstell-Symbol</b> Das Mikrofon wurde während des Gesprächs vorübergehend stumm gestellt.
	<b>Still-Symbol</b> Das Telefon ist im Still-Modus. Es wird kein Hinweis auf einen eingehenden Anruf gegeben. Nur Vibration Tonruf und Vibration Nur Tonruf
	<b>Kopfhörer-Symbol</b> Der Kopfhörer ist angeschlossen.
	<b>Versäumte Anrufe</b>
	<b>Bluetooth ist eingeschaltet</b>

**Entnahme des Telefons aus seiner Verpackung**


Wenn Sie das Telefon aus seiner Verpackung nehmen, sollten Sie in der Box folgende Teile vorfinden :

- 1 GSMCL8150 Mobiltelefon
- 1 Netzgerät + 1 USB/Micro USB Kabel
- 1 x wiederaufladbare Li-Polymer-Batterie
- 1 Bedienungsanleitung

**SIM-Karte, MikroSD und batterie installieren**

Vor Entfernung der Batterie muss das Telefon ausgeschaltet werden. Schieben Sie die Abdeckung in die angezeigte Richtung und heben Sie ihn an (a).

Nehmen Sie die Batterie heraus (falls sie bereits eingelegt ist). Schieben Sie die SIM-Karte so, dass die Goldkontakte nach unten unter die silberne SIM-Halterung zeigen, wie unten dargestellt (b).

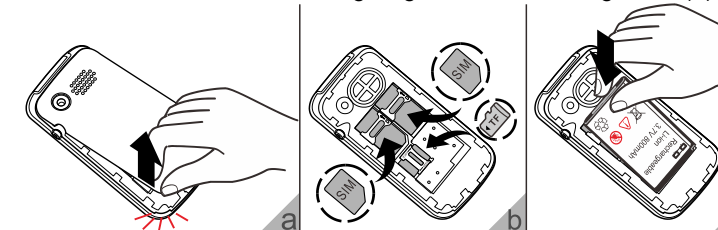

Mikro SD.

Sie können eine Micro-SD-Karte (max.32G.) für Ihre Speicherungen hinzufügen.

Sie können in dieses Telefon zwei SIM-Karten einlegen. Es gibt viele Gründe, dies zu tun. Ein wichtiger Grund ist jedoch, dass Sie bei der Verwendung zweier SIM-Karten unterschiedlicher Anbieter vermutlich eine bessere Netzdeckung haben werden. Doch ist auch eine Karte völlig ausreichend!

Beachten Sie die Position der Batteriekontakte (die goldgefärbten Kontakte müssen nach unten rechts zeigen), und legen Sie die Batterie ein.

Geben Sie die Abdeckung des Batteriefaches in ihre Position und drücken Sie sie leicht nach unten ( c).

**Batterie laden**

Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose an.

Schließen Sie das Kabel des Ladegerätes an den Micro-USB-Anschluss an der Unterseite des Telefons an. Während des Ladevorgangs wird

3

das Batteriesymbol immer voller.

**Vor Benutzung des Handapparates muss die Batterie mindestens vier Stunden lang geladen werden.**

**Ein-/Aus-Schalten**

Drücken Sie drei Sekunden lang oder länger, um das Telefon einzuschalten.

Wurde keine Sim-Karte angelegt, erscheint „Nur Notrufnummer“ auf dem Display, wenn Sie versuchen, einen Anruf zu tätigen. In diesem Zustand können nur Notrufe ausgeführt werden, bis eine SIM-Karte eingelegt wird.

Drücken Sie erneut drei Sekunden lang, um das Telefon auszuschalten.

**Erste Inbetriebnahme**

Bei der ersten Inbetriebnahme werden sie aufgefordert, die Sprache zu wählen und Uhrzeit und Datum einzugeben. Diese Sequenz erfolgt in englischer Sprache.

1. Geben Sie die PIN für Ihre SIM-Karte(n) ein und drücken Sie **OK (Linker Softkey)**.
2. Drücken Sie 2 Mal **“YES”** (linker Softkey) und wählen Sie die Sprache.
3. Drücken Sie **“Ja”** und geben Sie die Stunden und Minuten ein.
4. Drücken Sie **▼** und geben Sie das Datum ein.
5. Drücken Sie anschliessend auf **“Spei...”** (linker Softkey).

**Anruf tätigen**

Knappen Sie die Abdeckung hoch und geben Sie die Rufnummer in die Tastatur ein.

Drücken Sie auf die Funktionstaste **LÖSCHEN**, um eine falsch eingegebene Ziffer zu löschen.

Drücken Sie auf , die Rufnummer wird automatisch gewählt.

Um ein Gespräch zu beenden, drücken Sie einfach auf .

Um ein Gespräch ins Ausland zu führen, müssen Sie vor der Landeskennzahl auf **+** drücken. Drücken Sie einfach zwei Mal die **\***-Taste.

**Anruf entgegennehmen**

Bei Eingang eines Anrufs : wird die Rufnummer des Anrufers angezeigt. Ist die Rufnummer dieses Anrufers im Telefonbuch gespeichert, wird der dazugehörige Name angezeigt.

Drücken Sie auf um einen Anruf entgegenzunehmen.

Um ein Gespräch zu beenden, drücken Sie einfach auf , oder schließen Sie die Abdeckung.

**Anruf abweisen**

Um einen Anruf abzuweisen, Drücken Sie einfach auf , oder auf die Funktionstaste **Lautloss** und dann auf **Ablehnen**.

**Optionen während eines Gesprächs**

Sie können während eines Gesprächs durch Drücken der Funktionstaste **OPTION** eine Vielfalt von Funktionen verwenden.

- **Halten** : Einen Anruf in Warteposition versetzen
- **Einzelnen Anruf beenden/ Telefonbuch** öffnen
- **Anrufprotokolle einsehen/ SMS/Tonaufnahme** (SD Karte nötig) / **Stumm** / **Lautstärke**

**Telefonbucheintrag erstellen**

1. Im Ruhezustand : **Namen** drücken oder **Menü** → **Telefonbuch** → Fügen Sie einen **neuen Kontakt hinzufügen** und drücken Sie **OK**.
2. Auswahl → **SIM** oder **Telefon** und **OK** drücken.
3. Name und Rufnummer eingeben (jeweils mit **Option** → **Bearbeiten** → **Wählen** / **Option** → **Fertig** → **Wählen**).
4. **Option** drücken, **Speichern** auswählen und **OK** drücken.

4



## Optionen im Telefonbuch


1. **Namen** drücken oder **Menü** → **Telefonbuch** und **OK** drücken.
2. Blättern Sie mittels ▼ und ▲ durch die Liste, bis Sie den gewünschten Kontakt finden.
3. Drücken Sie die Funktionstaste **Optionen**.
4. Die an diesem Kontakteintrag ausführbare Optionen sind wie folgt:

**ANSICHT / SMS senden / Anrufen/  
Bearbeiten / Löschen / Kopieren**  
**Zur Schwarzen Liste hinzufügen / Mehrere markieren  
Anrufergruppe / Telefonbucheinstellungen**

Innerhalb der Telefonbuch-Einstellungen können Sie folgendes tun:

- a) Den voreingestellten Speicherort zuweisen (**SIM, Telefon** oder **alle**).
- b) Zusätzliche Nummer.
- c) Einsehen, wie viel Speicherstatus auf der SIM-Karte und dem Telefon aufgebraucht worden.

## Anzeigen und Anrufen eines Kontakts

1. Drücken Sie die Optionstatste **NAMEN**, um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen
2. Blättern Sie mittels ▼ und ▲ durch die Liste, bis Sie den gewünschten Kontakt finden. Sie können auch eine alphabetische Suche im Telefonbuch durchführen. Geben Sie einfach den ersten Buchstaben des Namens ein und im Display erscheint automatisch der entsprechende Abschnitt des Telefonbuchs.
3. Drücken Sie dann , um den Anruf zu tätigen.

## Textnachricht senden

Eine über dieses Telefon eine gegebene Textnachricht kann bis zu 160 Zeichen enthalten, einschließlich Leerstellen.

1. **Menü** → **SMS** → **Nachrichten schreiben** und **OK** drücken.
2. Schreiben Sie Ihre Textnachricht.
3. **Optionen** → **Senden an** → **Eingabe der Rufnummer** und geben Sie die gewünschte Rufnummer oder **Aus der Telefonbuchliste** wählen.
4. **Optionen** → **Senden**.

## Textnachricht empfangen

Bei Eingang einer Textnachricht ertönt ein Signal. Auf dem Display erscheint **1 Ungelenese Mitteilung**.

1. Drücken Sie die Funktionstaste **ANSICHT** und **OK** Taste, um die Nachricht anzuzeigen.
2. Drücken Sie die Funktionstaste **OPTIONEN**, um alle für die markierte Textnachricht verfügbaren Optionen einzusehen :  
**Antworten, Absender anrufen, Weiterleiten, Löschen und Erweitert (Nummer verwenden und USSD verwenden)**.

## Einstellungen für Textnachrichten

Servicezentren verteilen SMS-Nachrichten. Die Rufnummer des Servicezentrums muss im Speicher Ihres Mobiltelefons einprogrammiert sein. In der Regel ist dies bereits durch Ihren Dienstleistungsanbieter geschehen.

Es stehen zahlreiche Optionen für Einstellungen zur Verfügung:

**SIM**, in welcher Sie Einstellungen ändern können, wie beispielsweise.

**Profileinstellungen** : Wählen Sie die richtige Nachrichtenadresse.

**Gültigkeitsdauer**

Sie können vorgeben, wie lange versucht werden soll, eine Nachricht abzusetzen

**Mitteilungstyp:**

Sie können den Nachrichtentyp aus der Liste aussuchen.

**Sendeberecht**


Jedes Mal, wenn eine Nachricht versendet wird, erhalten Sie eine Nachricht, die Ihnen mitteilt, dass sie erfolgreich (oder nicht) versendet wurde.

**Antwort-Pfad**

Wenn Sie diese Funktion bei der Beantwortung eine Nachricht aktivieren, wird das Konto des Empfängers anstatt Ihres Kontos mit den jeweiligen Kosten belastet.

**Voicemail Server:** Richten Sie den Standort des Voicemail-Servers ein.

**Speicherstatus**

Eine nützliche Option ist die Möglichkeit zu sehen, wie viel Speicher auf den beiden SIM-Karten und dem Telefon belegt und wie viel noch frei ist, z.B.,  17/40, 2/40.

**SMS zähler**

**Gesendete SMS speichern**

**Bevorzugter Speicher**

Wenn Sie **SIM PREFERRED** (SIM bevorzugt) wählen, werden eingehende Nachrichten standardmäßig auf der SIM-Karte gespeichert. Erst wenn der Speicher der Sim-Karte voll ist, werden neue Nachrichten im Telefonspeicher abgelegt.

**Lange Textmitteil.**

## Anrufliste

Wenn Sie einen Anruf versäumt haben, erscheint **n VERSÄUMTE ANRUF**e auf dem Display. Z.B. **3 VERSÄUMTE ANRUF**e. Drücken Sie die Funktionstaste **ANSICHT**, um die Angaben durchzusehen, oder **ABBRUCH**, um zu verlassen. Sie können versäumte Anrufer auch über das nachfolgende Menü einsehen :

1. **Menü** → **Anrufprotokolle** → **Verpasste Anrufe**
2. Blättern Sie mittels ▼und▲ durch die Liste, bis Sie den gewünschten Kontakt finden
3. Drücken Sie die Funktionstaste **OPTIONEN**. Sie können nun folgende Funktionen an Ihrer Anrufaufzeichnung ausführen:

**Ansicht/ Anrufen/ SMS senden/ Im Telefonbuch speichern  
Zur Ausschlussliste hinzufügen/ Vor Anruf bearbeiten/ Löschen.**

## Multimedia


Das CL8150 verfügt über Multimedia-Optionen: Für die meisten Optionen benötigen Sie eine 32-GB-Micro-SD-Karte.

Kamera, Audioplayer, Bildbetrachter, Tonaufnahme und FM Radio.

## Organizer

Der Organizer bietet zahlreiche nützliche Funktionen.

**Bluetooth** : CL8150 unterstützt Bluetooth. Es können auch andere Bluetooth-Geräte gesucht und ebenso wie das CL8150 gefunden werden. Das Bluetooth-Passwort lautet **0000**. Sie können das Telefon an einer Bluetooth-Kopfhörer oder sogar an ein anderes Telefon anschließen. Dadurch wäre die Dateiübertragung über Bluetooth möglich, z.B. die Übertragung von Fotos, MP3- und MP4-Dateien. Sie können die Bluetooth-Funktion auch abschalten, so dass andere Geräte das Telefon nicht finden können.

**Alarm** : Es können fünf unterschiedliche Weckzeiten eingestellt werden. Sie können festlegen, dass ein Alarm nur einmal pro Woche, am selben Tag oder zur selben Zeit ausgelöst wird Der Weckruf kann durch Drücken jeder beliebigen Taste abgestellt werden. Der Weckruf ertönt alle fünf Minuten, bis Sie die Werkeinstellung ausschalten, oder einfach auf  drücken.

Der Weckruf funktioniert auch, wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Vergewissern Sie sich, dass die Klingeltöne des Telefons nicht auf Still eingestellt sind, sonst werden Sie den Weckruf nicht hören!

**Kalender** : Das heutige Datum ist gerahmt. Durch Auswahl von Optionen können Sie schnell zu einem anderen Datum oder dem heutigen Datum springen.

**Rechner** : Verwenden Sie die Navigationstasten für Operationen und die # -Taste, um einen Punkt einzufügen.

**SIM TOLKIT** : Umfang und Angebot sind abhängig von der verwendeten SIM-Karte.

## Datei-Manager

Alle in den zahlreichen Anwendungen des Telefons verwendeten Dateien können im Datei-Manager gefunden werden.

Sie können alle verfügbaren Vorgänge ausführen.

## Telefon-Einstellungen

**Menü** → **Einstellungen**, drücken Sie dann die **OK**-Taste.

**Dual SIM Einstellung** : Einstellung zur Verwendung einer oder zwei SIM-Karten.

**Benutzerprofile:** Es stehen vier Profiltypen zur Verfügung:

**Allgemein- Lautlos- Meeting -Draußen**

Sie können die Angaben des gewählten Profils verändern. Ein Profil setzt sich aus den folgenden Einstellungen zusammen:

**Rufton Typ, Klingelton, SIM 1-AnKommen., SIM 2-AnKommen.,  
Klingeltonlautstärke, SMS, Tastatur, Tastentonlautstärke,  
Deckel geöffnet, Deckel geschlossen.**

**Telefoneinstellungen** : In den Telefoneinstellungen können Sie folgende Aktionen ausführen:

**Uhrzeit und Datum:** Stellen Sie Ihre Stadt ein, Uhrzeit und Datum, Format (12 Stunden oder 24 Stunden und TTMMJJJJ oder MMTTJJJJ

oder JJJJMMTT) und aktualisieren Sie mit der Zeitzone.

**Sprache:** Das Menü kann in 6 verfügbaren Sprachen angezeigt werden, das heißt, Englisch, Französisch, Spanisch, Holländisch, Italiänisch und Deutsch.

**Bevorzugte Eingabemethoden**, z.B.Groß-oder Kleinbuchstaben.

**Display:** Sie können den Hintergrund einstellen, Sie können die Anzeige beim Ein- und Aus-Schalten ändern. Datum und Uhrzeit anzeigen.

**Dedizierte Taste:** Sie können das Telefon so einstellen, dass Sie nur eine Navigationstaste drücken müssen, um auf das gewünschte Telefon-Menü zuzugreifen.

**Zeit automatisch aktualisieren:** Die Zeit wird automatisch eingestellt.

**Flugmodus**

**Netzeinstellungen:** Netzauswahl automatisch oder manuell.

**Sicherheits-Einstellungen**

**SIM Sicherheit:**

Dieses Mobiltelefon ermöglicht Ihnen, Passwörter einzurichten, die helfen, Ihr Telefon vor unbefugter Benutzung zu schützen.

Die PIN- und PIN2-Code werden zusammen mit Ihrer SIM-Karte geliefert. Der PIN-Code hilft, die SIM-Karte vor unbefugter Benutzung zu schützen. Der PIN2-Code ist für den Zugriff auf bestimmte Dienstleistungen erforderlich.

**Telefonsicherheit:** Sie können das Telefon bei jedem Start sperren, indem Sie die Funktion aktivieren. Der Standard-PIN-Code ist **0000**. Sie können ihn ändern.

**Anrufeinstellung:** Sie haben die Möglichkeit einzustellen: gehaltener Anruf, Art der Anrufweiterleitung, Sperrliste und Antwortmodus (durch Öffnen der Abdeckung, eine beliebige Taste und automatische Antwort).

**Standardeinstellungen wiederherstellen:** Sie können alle in den Einstellungen vorgenommenen Änderungen rückgängig machen und die Standardwerte des Telefons wiederherstellen. Das Standardkennwort lautet **0000**.

## SOS-Funktion

Sie können 5 Notrufnummern eingeben. Wenn Sie die SOS-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, wählt das Telefon automatisch nacheinander die Nummern in der Notfallliste. Wurde der Notruf nicht durch Drücken der Taste 0 bestätigt oder ist die Leitung besetzt oder wird der Anruf vom Benutzer abgebrochen, wählt das Telefon sofort die folgende Nummer. Diese Nummern werden erneut gewählt, bis sich das Mobilteil ausschaltet.

Wenn Sie den Notfallmodus verlassen möchten, drücken Sie die SOS-Taste erneut für 3 Sekunden.

**Hinweis:** Wenn der Notruf eingeschaltet ist, können Sie das Telefon nicht AUSSCHALTEN. Sie müssen den SOS-Modus deaktivieren, indem Sie die SOS-Taste 3 Sekunden lang drücken, bevor Sie das Telefon ausschalten.

## Notrufnummern Einstellungen

Sie können den Modus auswählen (Ein oder Aus).

1. **Menü**→ **SOS** → **Modus** → wählen sie **Ein** und drücken Sie **OK**.
2. **Menü**→ **SOS** → **SOS nummer** → **Bearbeiten** → Entweder aus dem Telefonbuch hinzufügen oder Rufnummer eingeben.
3. **Notrufnachricht-Aufzeichnung**

Zeichnen Sie eine informative Nachricht auf, die Ihren Helfern im Notfall helfen könnte, beispielsweise "Dies ist Gisela Schmidt, ich habe mich verletzt. Bitte kommen Sie in meine Wohnung und helfen Sie mir. Drücken Sie zur Bestätigung die 0-Taste ".

**Menü**→ **SOS**→ **Sprachmitteilung**→ **Benutzerdefiniert**→ **Record**  
Sprechen Sie Ihre Nachricht deutlich → Wenn Sie fertig sind, drücken Sie auf Stopp (die Nachricht kann bis zu 20 Sekunden lang sein).

4. **SOS Verzögerungszeit:** Wählen Sie eine Verzögerungszeit, die zwischen der Bestätigung der Notruf- Taste und der Wahl der ersten Notrufnummer eingehalten werden soll.

## Allgemein

Nur das im Lieferumfang des Produktes enthaltene Netzteil verwenden. Verwenden Sie ausschließlich die zugelassenen weideraufladbaren Akkus.

Handapparat nicht öffnen (außer um die Akkus des Handapparates oder eine SIM-Karte auszutauschen). Für Reparaturen wenden Sie sich bitte an unsere Hotline.

Batterien dürfen niemals im Feuer entsorgt werden. Es besteht eine ernsthafte Explosionsgefahr und ein Risiko der Freisetzung toxischer Chemikalien.

Wenn Sie wissen, dass Sie das Telefon über einen Monat lang nicht benutzen werden, entfernen Sie die Akkus.

## Benutzung

Zusammenfassend, lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Sie nicht zu befolgen könnte gefährlich oder rechtswidrig sein.

*SICHER EINSCHALTEN*

Schalten Sie das Gerät nicht ein, wo die Benutzung von Funktelefonen verboten ist oder wenn es Interferenzen oder Gefahren verursachen könnte.

*VERKEHRSSICHERHEIT AN ERSTER STELLE*

Befolgen Sie alle örtlichen Gesetze. Halten Sie Ihre Hände stets frei, um das Fahrzeug während der Fahrt zu bedienen. Ihre allererste Priorität während des Fahrens muss die Verkehrssicherheit sein.

*INTERFERENZEN*

Alle per Funk betriebenen Geräte sind empfänglich für Interferenzen. Diese können die Leistung beeinträchtigen.

*GERÄT IN KRANKENHÄUSERN AUSSCHALTEN*

Beachten Sie alle Einschränkungen. Schalten Sie das Gerät in der Nähe medizinischer Geräte aus.

*GERÄT IN FLUGZEUGEN AUSSCHALTEN*

Beachten Sie alle Einschränkungen. Über Funk betriebene Geräte können in Flugzeugen Interferenzen verursachen.

*GERÄT BEIM TANKEN AUSSCHALTEN*

Verwenden Sie das Gerät nicht an Tankstellen. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Treibstoffen oder Chemikalien.

*GERÄT IN DER NÄHE VON SPRENGSTOFFEN AUSSCHALTEN*

Beachten Sie alle Einschränkungen. Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an welchen Sprengstoffen vorgenommen werden.

*BENUTZEN SIE DAS GERÄT AUF SINNVOLLER WEISE*

Benutzen Sie das Gerät nur in der normalen Position, wie in der Produktdokumentation erläutert.

*SICHERHEITSKOPIEN*

Denken Sie daran, Sicherheitskopien zu erstellen oder alle wichtigen Informationen schriftlich festzuhalten.

## GARANTIE

Geemarc™ bietet Ihnen eine Garantie für den Zeitraum von zwei Jahre ab Kaufdatum. Während dieser Zeit sind alle Reparaturen oder Ersatzleistungen (nach unserem Ermessen) für Sie kostenlos. Sollten Sie ein Problem feststellen, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Internet-Seite unter **www.geemarc.com**. Die Garantie deckt weder Unfälle noch Fahrlässigkeit oder Bruchschäden an irgendwelchen Teilen ab. An dem Produkt dürfen weder Änderungen vorgenommen werden, noch darf es von einer Person auseinanderggebaut werden, die kein zugelassener Geemarc Vertreter ist. Die Geemarc-Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein.

**WICHTIG: IHRE QUITTUNG IST TEIL IHRER GARANTIE. SIE MUSS AUFBEWAHRT UND IM FALL VON GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHEN VORGELEGT WERDEN.**

## CE Richtlinien

GEEMARC TELECOM erklärt hiermit, dass dieses Produkt (CL8150) die grundlegenden Anforderungen der RE-Richtlinie 2014/53/UE und 2015/863/UE einschließlich der einschlägigen Bestimmungen erfüllt.

*Die Konformitätserklärung kann unter **www.geemarc.com** eingesehen werden*

## VORSCHRIFTEN FÜR DIE WIEDERVERWERTUNG

Das WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) wurde festgesetzt, um Geräte am Ende ihres Produktlebenszyklus auf die beste Art und Weise zu recyceln.

Wenn dieses Produkt unverwendbar geworden ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren normalen Hausmüll.

Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Akkus und werfen Sie sie in den entsprechenden WEEE Müllcontainer. Werfen Sie auch das Gerät selbst in den dafür vorgesehenen WEEE Container.

- Ersatzweise können Sie das Gerät an den Verkäufer zurückgeben. Wenn Sie ein neues Gerät kaufen, sollte er das alte zurücknehmen.

Indem Sie diese Anweisungen befolgen, gewährleisten Sie die Gesundheit Ihrer Mitmenschen und den Schutz unserer Umwelt.



Produktsupport und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite unter **www.geemarc.com/de**

2 rue Galilée, 59791 GRANDE-SYNTHE CEDEX, FRANCE

E-mail: **kundendienst@geemarc.com** Telefon:+49(0)30 209 95 789

<p>SAR Test: Head : 0.07W/kg Body : 0.83W/kg LIMBS : 3.410W/kg</p>	<p>Von Geemarc Telecom im China hergestellt. QUUGL8150_Ge_A3_V1.1</p>
--	---