

## Mixeur plongeant sans fil

### Réf. 50959 Manuel d'instructions

#### MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, surtout lorsque des enfants sont présents, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et/ou de blessure, y compris les éléments suivants:

**AVERTISSEMENT: Lisez tous les avertissements et les instructions de sécurité. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.**

1. Cet appareil est destiné à un usage domestique seulement et n'est pas destiné à un usage commercial ou extérieur.
2. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances - à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
3. Veuillez ne pas le faire fonctionner en présence de fumées explosives et/ou inflammables.
4. Inspectez toujours l'appareil et ses accessoires avant l'utilisation pour détecter des signes visibles de dommages. Veuillez ne pas l'utiliser si endommagé, ou si l'appareil a été laissé tomber. En cas de dommage, ou si l'appareil présente un défaut, contactez le Hotline de Service Clientèle.
5. Les précautions doivent être prises lors de la manipulation des accessoires, de l'utilisation et du nettoyage.
6. Assurez-vous que l'appareil est éteint et que le moteur/la lame/l'accessoire s'est complètement arrêté avant de mettre ou de retirer les accessoires, et avant de nettoyer.
7. Pour protéger contre les chocs électriques, ne plongez jamais une partie de la poignée ou du moteur dans des liquides. Seul l'arbre, où les lames sont échangées, a été conçu pour être submergé dans des liquides. Si la poignée tombe dans un liquide, enlevez-la immédiatement. Retirez, nettoyez et séchez soigneusement le mélangeur à main avant de continuer.
8. **AVERTISSEMENT:** Évitez le contact avec les parties mobiles. Gardez les mains, les cheveux, les vêtements, ainsi que les spatules et d'autres ustensiles loin des accessoires pendant le fonctionnement pour réduire le risque de blessure aux personnes, et/ou de dommages à l'appareil. Une spatule peut être utilisée, mais seulement lorsque l'unité ne fonctionne pas.
9. Lorsque vous mélangez des liquides, utilisez un récipient haut ou mélangez de petites quantités à la fois pour réduire les déversements.
10. Prenez plus de précautions lorsque vous travaillez avec des liquides chauds pour éviter les éclaboussures.
11. Ne surchargez pas la tasse de mélange. Observez la ligne de remplissage maximale.
12. Ne faites pas tourner le mélangeur à vide - cela endommagera le moteur.


13. Des lumières allumées indiquent que l'unité est prête à fonctionner. Évitez tout contact avec les lames ou les parties mobiles.
14. Une fois le mélangeur déverrouillé et/ou allumé, évitez tout contact avec les lames ou les parties mobiles.
15. Pour éteindre le mélangeur à main en toute sécurité, relâchez le bouton d'alimentation.
16. Pour empêcher le démarrage involontaire, n'appuyez jamais sur le bouton de Verrouillage/ Déverrouillage Automatique sur la poignée d'alimentation tout en appuyant sur le bouton d'alimentation.
17. Les lames sont très tranchantes. Il faut les manipuler soigneusement. Toujours manipulez les bords de coupe des lames loin de vous.
18. Ce produit contient une batterie rechargeable au Lithium qui ne doit pas être retirée de l'appareil pour la charge. Les batteries de cet appareil ne sont pas remplaçables.
19. Pour charger la batterie, veuillez utiliser le cordon USB fourni avec l'adaptateur d'alimentation USB spécifié par le fabricant.
20. Pour éviter d'endommager le cordon USB, ne laissez pas le cordon rencontrer des surfaces chaudes, y compris une cuisinière.
21. L'adaptateur d'alimentation USB et le câble USB doivent être branchés sur une prise électrique loin de l'évier ou de la surface chaude.
22. N'utilisez pas de rallonge. Branchez un adaptateur d'alimentation USB directement sur une prise électrique.
23. N'exposez pas une batterie ou un appareil au feu ou à une chaleur excessive. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 130°C peut provoquer une explosion.
24. La température de charge ambiante recommandée va de 10°C à 40°C.
25. La température de stockage recommandée va de 10°C à 40°C.
26. Veuillez ne pas le laisser à l'extérieur.

### **INSTRUCTIONS DE DÉBALLAGE**

Placez l'emballage contenant le mélangeur à main sur une surface solide. Déballez le mélangeur à main de sa boîte en enlevant la poignée, l'arbre de mélange, le fouet, le hachoir et le becher. Retirez tous les matériaux de support à l'intérieur de la boîte. Conservez l'emballage pour un éventuel reconditionnement de l'unité.

NOTE: Toutes les lames sont extrêmement tranchantes. Soyez prudent lors de l'enlèvement et/ou de la manipulation.

## MARCHANDISES À TERME ET COMPOSANTS:

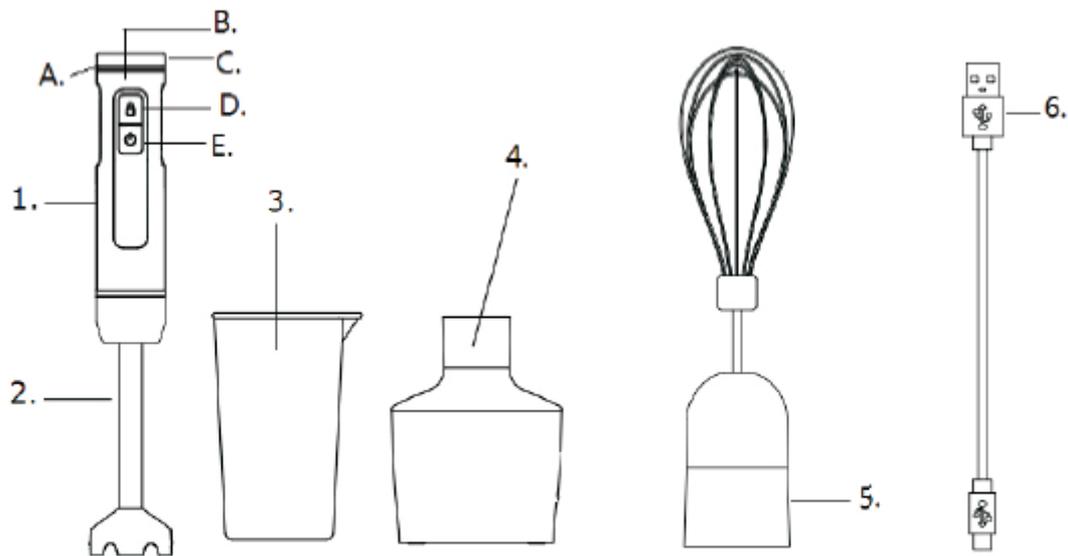

### 1. Poignée d'Alimentation

Pas de cordon! Elle fonctionne sur une batterie Lithium-ion rechargeable (deux batteries Li-ion 3,7V rechargeables), avec bouton d'alimentation à portée de main. Elle a la forme d'un ustensile de brassage pour un contrôle confortable.

A. Voyant pour afficher l'état de fonctionnement ou de charge.

Indication lumineuse:	Instruction:
Lumière bleue	Déverrouillage de sécurité, batterie entièrement chargée
Lumières rouges et bleues	20% de batterie restante, il est préférable de recharger la batterie
Lumière rouge	Batterie vide, la batterie doit être rechargée
Lumière rouge clignotant 3 fois	Surcharge, veuillez réduire la nourriture et le redémarrer.

B. Port de charge USB Type-C

C. Indicateurs de vitesse bleus. Huit barres s'allument pour indiquer la sélection de basse à haute vitesse.

D. Bouton de Verrouillage/Déverrouillage Automatique.

E. Bouton d'alimentation. Appuyez sur et maintenez ce bouton avant ou juste après avoir appuyé sur le bouton de Verrouillage/Déverrouillage Automatique.

**NOTE: L'opération s'arrête instantanément et se verrouille lorsque le bouton d'alimentation est libéré.**

### 2. Arbre de Mélange

L'arbre détachable avec lame en acier inoxydable et protège-lame s'enclenche sur et hors poignée d'alimentation pour une opération et un nettoyage faciles.

### 3. Becher de Mélange/Mesure

Le becher est marqué pour les litres et les onces de fluide pour une mesure pratique. Utilisé pour les boissons, milk-shakes, vinaigrettes, etc. Conçu pour une prise facile et un versement sans goutte à goutte.

#### 4. Accessoire du Hachoir

L'accessoire du hachoir s'enclenche dans le boîtier de la poignée. Il est bon de hacher les herbes, les noix, les fromages et plus encore.

#### 5. Accessoire du Fouet

L'accessoire du fouet s'enclenche dans le boîtier de la poignée d'alimentation. Cet accessoire est idéal pour fouetter la crème, les blancs d'œufs et d'autres friandises délicieuses.

#### 6. Câble de charge USB Type-C

### INSTRUCTIONS POUR UTILISATION

Avant d'utiliser le mélangeur à main pour la première fois, nous vous recommandons d'essuyer l'unité avec un chiffon propre et humide pour enlever toute saleté ou poussière. Séchez-le soigneusement avec un chiffon doux et absorbant. Nettoyez soigneusement tous les accessoires (à l'exception de la base de charge) dans de l'eau chaude savonneuse.

**Note:** N'utilisez pas de nettoyants abrasifs, d'outils durs ou d'éponge. Prenez des précautions lors de la manipulation de l'arbre de mélange, car les lames sont très tranchantes.

### CHARGER LE MÉLANGEUR À MAIN

Les batteries dans votre mélangeur à main n'ont pas été complètement chargées. Avant la première utilisation de cet appareil, les batteries doivent être chargées jusqu'à ce que le voyant rouge de la batterie se transforme en bleu. Avec une charge complète, votre mélangeur à main fonctionnera pendant environ 20 minutes selon la charge. Votre mélangeur à main sera entièrement chargé en environ 4 heures.

**N.B.** Pour charger l'unité principale, insérez l'extrémité Micro USB du fil de charge dans le port de charge à l'arrière de l'unité principale. Branchez l'extrémité USB directement sur la prise de l'adaptateur puis sur une prise d'alimentation.

Le mélangeur ne peut pas être utilisé pendant qu'il est en charge.

**NOTE:** Ne laissez pas votre appareil sans charge pendant une période prolongée, car cela affectera la durée de vie de la batterie rechargeable.

### ASSEMBLAGE

#### 1. Accessoire de Mélange


Alignez le boîtier de la Poignée d'Alimentation avec l'Arbre de Mélange et tournez l'arbre de mélange dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous l'entendiez cliquer en place.



## 2. Accessoire du Fouet

Alignez la Poignée d'Alimentation avec l'Accessoire du Fouet assemblé et tournez l'accessoire du fouet dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous l'entendiez cliquer en place.

NOTE: Le fouet et la boîte de vitesses sont détachables l'un de l'autre. Assurez-vous que le fouet est bien installé dans la boîte de vitesses en poussant les deux pièces ensemble étroitement avec des rainures alignées et vous entendez un bruit de clic.

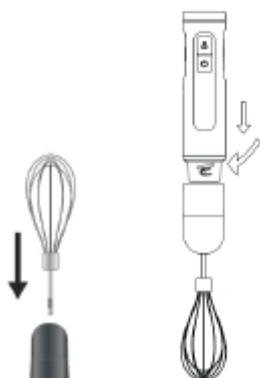

## 3. Accessoire du Hachoir

Alignez la Poignée d'Alimentation avec l'Accessoire du Hachoir assemblé et tournez la poignée d'alimentation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous l'entendiez cliquer en place.


**N.B.** Le couvercle doit être sur le mini hachoir avant que la poignée d'alimentation ne soit attachée.



## OPÉRATION - ALLUMER/ÉTEINDRE LE MÉLANGEUR À MAIN

Pour faire fonctionner le mélangeur à main, appuyez sur et maintenez le bouton de Verrouillage/Déverrouillage Automatique jusqu'à ce que les lumières bleues s'allument, puis appuyez sur et maintenez le Bouton d'Alimentation pour démarrer l'appareil. Ne maintenez pas le Bouton d'Alimentation enfoncé plus d'une minute à la fois. Pour éteindre le mélangeur à main, relâchez le Bouton d'Alimentation.

Il y a Huit vitesses pour la sélection. Tournez le cadran de réglage de vitesse argenté dans le sens des aiguilles d'une montre de bas en haut.

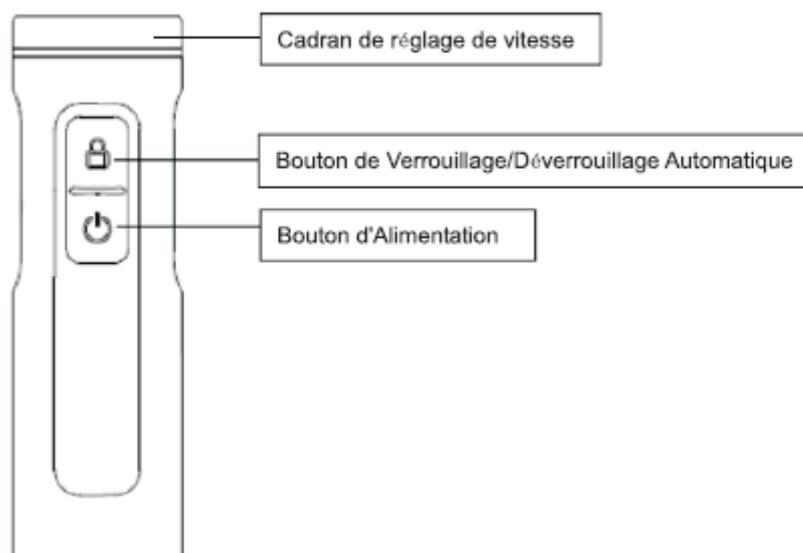

**NOTE:**

1. L'appareil dispose d'une caractéristique de sécurité et se verrouille automatiquement à nouveau après le relâchement du bouton d'alimentation pendant plus de 4 secondes.
2. Pour impulser, appuyez sur et maintenez le bouton de Verrouillage/Déverrouillage Automatique jusqu'à ce que les lumières bleues s'allument, puis appuyez et maintenez le bouton d'alimentation. Appuyez sur à plusieurs reprises et relâchez le Bouton d'Alimentation jusqu'à ce que les ingrédients atteignent la consistance désirée.
3. Le produit est livré avec une caractéristique de protection contre les surcharges. Si l'appareil s'arrête inopinément, il se découpe et le voyant d'alimentation de la batterie clignote 3 fois en rouge. Vous pouvez réactiver en appuyant sur le bouton de Verrouillage/Déverrouillage Automatique et le Bouton d'Alimentation.

**ASTUCES & INVITES**

- Pour éviter les éclaboussures, insérez le Mélangeur à Main dans le mélange avant de l'activer, et relâchez le Bouton d'Alimentation avant de retirer le Mélangeur à Main du mélange.
- Utilisez un mouvement doux de haut en bas, tout en veillant à ce que le protège-lame sur l'arbre de mélange reste entièrement immergé dans le liquide pour éviter les éclaboussures (inclinez la casserole ou le bol loin de vous pour créer une zone plus profonde pour le mélange). C'est la meilleure façon de mélanger et d'incorporer les ingrédients uniformément.
- Lorsque vous mélangez un petit volume de liquide, inclinez légèrement le récipient, pour immerger le protège-lame, pour de meilleurs résultats.
- Lorsque vous mélangez dans une casserole/récipient antiadhésif, veillez à ne pas rayer le revêtement avec le mélangeur à main.
- En mélangeant dans le becher, mettez des ingrédients plus fermes d'abord, puis des ingrédients mous.

Terminez avec n'importe quel liquide que vous voulez ajouter, sauf indication contraire de la recette.

- Le liquide ne devrait pas s'approcher plus près de 3cms de l'endroit où l'arbre est attaché à la poignée d'alimentation.
- Ne laissez pas le mélangeur dans une casserole chaude sur le poêle pendant qu'il n'est pas utilisé.
- N'essayez pas de mélanger les noyaux de fruits, les os ou d'autres matériaux durs, car ceux-ci sont susceptibles d'endommager les lames.
- Ne remplissez pas les récipients de mélange trop pleins. Le niveau de mélange augmente au moment du mélange et peut déborder.
- Pour fouetter l'air dans un mélange, tenez toujours la lame juste sous la surface.

## NETTOYAGE & MAINTENANCE

Toujours nettoyez soigneusement l'appareil après utilisation.

**Unité Principale:** Assurez-vous que tout accessoire a été retiré de l'unité. Nettoyez l'unité principale avec une éponge ou un chiffon humide seulement. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs qui pourraient rayer la surface.

**Arbre de Mélange:** Relâchez l'accessoire de l'unité principale. Pour nettoyer l'arbre de mélange, lavez-le à la main à l'eau chaude avec un détergent doux.

**AVERTISSEMENT:** Soyez attentif aux bords tranchants fixes des lames, ils sont très tranchants et doivent être manipulés avec précaution pour éviter les blessures. L'arbre de mélange **NE** peut **PAS** être lavé au lave-vaisselle.

**Accessoire du Fouet:** Relâchez l'accessoire du fouet entièrement assemblée de l'unité principale. Pour nettoyer l'accessoire du fouet, détachez le fouet en métal de la boîte de vitesses en tirant deux morceaux. Pour nettoyer la boîte de vitesses, il suffit d'essuyer avec un chiffon humide. Pour nettoyer le fouet en métal, lavez-le avec de l'eau chaude savonneuse ou placez-le sur le support supérieur du lave-vaisselle.

**N'immergez pas la boîte de vitesses dans de l'eau ou d'autres liquides.**

**Hachoir:** Retirez l'accessoire de l'unité principale. Pour retirer le couvercle de la cuvette, tordez-le dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour le relâcher puis le soulever. Pour nettoyer le couvercle, essuyez-le simplement avec un chiffon humide. Pour nettoyer la lame et le bol, lavez-la à l'eau tiède savonneuse. Le bol et la lame peuvent être lavés au lave-vaisselle mais ce n'est **PAS** le cas pour le couvercle.

**AVERTISSEMENT:** Prenez des précautions lors du nettoyage des lames car elles sont très tranchantes et doivent être manipulées avec précaution, pour éviter les blessures.

**Becher:** Pour nettoyer la cruche de mélange, lavez-la avec de l'eau chaude savonneuse ou placez-la sur le support supérieur du lave-vaisselle.

### Paramètres Techniques:

- Source d'alimentation: alimenté par batterie
- Batterie: 2pcs de batterie Lithium-ion rechargeable 3,7V 2000mAh, poids de la batterie environ 112g/pc
- Tension nominale: CC 7,4V

- Interface de charge: Type-C (Le câble de charge USB est fourni)
- Entrée: 5V/1A
- Puissance en watts: 200W
- Nombre de vitesses: 8
- Temps de charge: environ 4 heures
- Temps de fonctionnement: environ 20 minutes selon la charge

### ATTENTION!!!

Le retour sera exclu suite à des dommages dus à une mauvaise utilisation.



### COLLECTE ET TRAITEMENT

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Éliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter  
en France 037-28 44 400 ou [info@eurotops.fr](mailto:info@eurotops.fr)

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

© 01.08.2023 Uniquement pour un usage privé et pour l'usage décrit.