

Draadloze staafmixer

Art. Nr. 50959 Instructiehandleiding

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

Bij het gebruik van een elektrisch apparaat, vooral wanneer kinderen aanwezig zijn, dienen altijd de basis veiligheidsmaatregelen te worden genomen om het risico op brand, elektrische schokken en/of letsel te verminderen, waaronder.

WAARSCHUWING: Lees alle veiligheidswaarschuwingen en instructies. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.

1. Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik en niet voor commercieel of buitengebruik.
2. Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij toezicht of instructie hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
3. Niet werken in aanwezigheid van explosieve en/of ontvlambare omgeving.
4. Controleer altijd het apparaat en de accessoires voor gebruik op merkbare tekenen van beschadiging. Niet te gebruiken als het apparaat beschadigd is of als het is gevallen. In geval van schade of als het apparaat een storing voordoet, neemt dan contact op met de klantenservice.
5. Voorzichtigheid is geboden bij het hanteren van de hulpstukken, tijdens gebruik en reiniging.
6. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en dat het hulpstuk voor het motorblad volledig is gestopt voordat u het hulpstuk aan- of afneemt en voor het reinigen.
7. Om te beschermen tegen elektrische schokken, dompel nooit een deel van het handvat of de motor onder in vloeistoffen. Alleen de schacht, waar messen worden verwisseld, is ontworpen voor onderdompeling in vloeistoffen. Als het handvat in vloeistof valt, onmiddellijk verwijderen. Zorgvuldig verwijdert, reinigt en droogt de staafmixer voordat u verder gaat.
8. **WAARSCHUWING:** Vermijd contact met bewegende delen. Houdt handen, haar, kleding, spatels en andere voorwerpen uit de buurt van hulpstukken tijdens gebruik om het risico op letsel van personen en/of beschadiging van het apparaat te verminderen. Een spatel mag worden gebruikt, maar alleen bij het apparaat niet werkt.
9. Neem bij het mengen van vloeistoffen een grote container of meng kleine hoeveelheden tegelijk om morsen te verminderen.
10. Wees extra voorzichtig bij het werken met hete vloeistoffen om spatten te voorkomen.
11. De mengbeker niet overbelasten. Let op de maximale vullijn.
12. Laat de blender niet leeg draaien, --zodoende zal de motor beschadigen.
13. Verlichte lichten geven aan dat het apparaat klaar is om te werken. Vermijdt contact met messen of beweegbare onderdelen.
14. Eenmaal de blender is ontgrendeld en/of ingeschakeld, vermijdt contact met messen of beweegbare

onderdelen.


15. Om de staafmixer veilig uit te schakelen, drukt u op de aan/uit-schakelaar.
16. Om onbedoeld starten te voorkomen, drukt u nooit op de knop Auto Lock/Unlock op de handvat terwijl u op de aan/uit knop drukt.
17. De messen zijn erg scherp. Wees voorzichtig. Houdt altijd messen scherprand van je af.
18. Dit product bevat een oplaadbare lithium batterij die niet uit het apparaat te verwijderen om op te laden. De batterijen in dit apparaat zijn niet vervangbaar.
19. Om de batterij op te laden, gebruikt u het USB-snoer dat is meegeleverd met de USB-voedingsadapter die door de fabrikant is meegeleverd.
20. Om schade aan het USB-snoer te voorkomen, mag het snoer niet op hete oppervlakken komen, zoals een kookplaat.
21. De USB-voedingsadapter en de USB-kabel moeten worden aangesloten op een stopcontact uit de buurt van spoelbak of heet oppervlak.
22. Gebruik geen verlengsnoer. Sluit de USB-adapter rechtstreeks aan op een stopcontact.
23. Stel een batterij of apparaat niet bloot aan vuur of overmatige hitte. Blootstelling aan brand of temperatuur boven 130°C kan een explosie veroorzaken.
24. Aanbevolen laadtemperatuur van de omgeving is 10°C tot 40°C.
25. Aangeraden temperatuur voor opslag is 10°C - 40°C.
26. Laat niet buitenhuis achter.

UITPACKKEN INSTRUCTIES

Plaats de verpakking met de staafmixer op een stevig oppervlak. PakT de staafmixer, het handvat, de mengschacht, de garde, de hakker en de beker uit de doos. VerwijderT alle ondersteuningsmaterialen uit de doos. BewaarT verpakking voor eventuele herverpakking van het apparaat.

OPMERKING: Alle messen zijn extreem scherp. Wees voorzichtig bij het verwijderen en/of hanteren.

KENMERKEN EN ONDERDELEN:

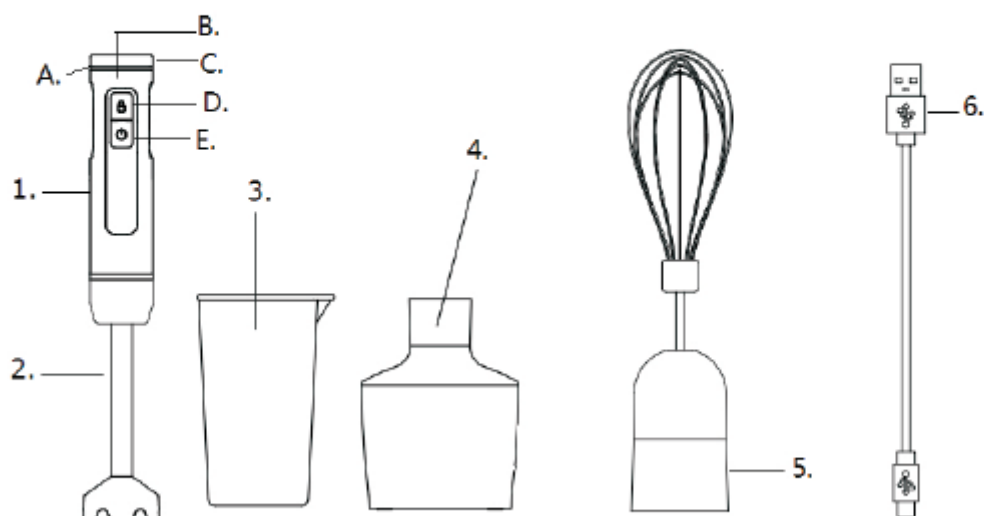

1. Stroom handvat

Geen snoer! Werkt op een oplaadbare lithium-ion batterij (twee oplaadbare 3,7V Li-ion batterijen), met aan/uit knop binnen. Gevormd als een draaibaar gereedschap voor comfortabele controle.

A. Indicatorlicht voor het weergeven van werk- of laadstatus.

Lichtindicatie:	Instructie:
Blauw licht	Veiligheidsontgrendeling, batterij volledig opgeladen
Rood en blauw licht	20% batterijvermogen over, het is beter om de batterij op te laden
Rood licht	Batterij uitgeput, Batterij moet worden opgeladen
Rood licht knippert drie keer	Overbelast, vermindert het voedsel en start het opnieuw.

B. USB Type-C laadpoort

C. Blauwe snelheidsindicatoren. Acht balken lichten op om de selectie van lage tot hoge snelheid aan te geven.

D. Auto Lock / Ontgrendelknop.

E. Aan/uit knop. Druk voor of vlak na het indrukken van de knop Auto Lock met ontgrendeling.

OPMERKING: De bediening stopt onmiddellijk en vergrendelt wanneer de aan/uit-knop wordt losgelaten.

2. Mengas

Afneembare as met roestvrijstalen lemmer en bladbeschermer klikt op en uit de handvat voor eenvoudige bediening en reiniging.

3. Meng / Meet- beker

Beker is gemarkeerd voor liters en fluidounce voor handig meten. Gebruik voor drankjes, shakes, saladedressings, enz. Ontworpen voor gemakkelijk grijpen en druppelvrij gieten.

4. De hakkerbevestiging

De hakkerbevestiging is in de behuizing van de handvat worden bevestigd. Het is geweldig om kruiden, noten, kazen en meer te hakken.

5. Klopsbevestiging

De klopsbevestiging wordt in de behuizing van de handvat vastgeklikt. Dit hulpstuk is bedoeld voor slagroom, eiwitten en andere verrukkelijke traktaties.

6. USB Type-C oplaadkabel

GEBRUIKSINSTRUCTIES

Voordat u de staafmixer voor het eerst gebruikt, raden wij u aan het apparaat af te vegen met een schone, vochtige doek om vuil of stof te verwijderen. Droog het grondig af met een zachte absorberende doek. Reinig alle hulpstukken (behalve de oplaadbasis) zorgvuldig in warm zeepwater.

OPMERKING: Gebruik geen schuurmiddelen, harde werktuigen of schuurmachines. Wees voorzichtig bij het hanteren van de mengschacht, want de messen zijn erg scherp.

OPLADEN VAN DE HANDSBLENDER

De batterijen in uw staafmixer zijn niet volledig opgeladen. Voordat u dit apparaat voor het eerst gebruikt, moeten de batterijen worden opgeladen totdat het RODE batterijlampje BLAUW brandt. Met een volledige lading zal uw staafmixer ongeveer 20 minuten draaien, afhankelijk van de lading. Uw staafmixer is over ongeveer vier uur volledig opgeladen.

OPGELET: Om het hoofdapparaat op te laden, steekt u het Micro USB-uiteinde van het oplaadsnoer in de oplaadpoort aan de achterkant van het hoofdapparaat. Sluit het USB-uiteinde direct aan op de adapterstekker en vervolgens op een stopcontact.

De blender kan niet bediend worden tijdens het opladen.

OPMERKING: Laat uw apparaat niet langer onbeladen, omdat dit de levensduur van de oplaadbare batterij beïnvloedt.

MONTAGE

1. Accessoires voor het mengen

Richt de behuizing van de stroom handvat uit op de mengas en draai de mengas tegen de klok mee totdat u deze hoort klikken.



2. Klopsbevestiging

Richt het Power Handle uit met het geassembleerde Whisk Attachment en draai het Whisk Attachment tegen de klok mee totdat u het hoort klikken op zijn plaats.


OPMERKING: Garde en versnellingsbak zijn van elkaar afneembaar. ZorgT ervoor dat de garde in de versnellingsbak is gemonteerd door de twee stukken stevig tegen elkaar te duwen met groeven uitgelijnd en u hoort een keer Klik.



3. Bijvoegsel voor hakker

Richt het Power Handle uit met het geassembleerde Chopper Attachment en draai het Power Handle met de klok mee totdat u het hoort klikken op zijn plaats.


OPGELET: Het deksel moet op de mini chopper zitten voordat de machtsgreep wordt bevestigd.

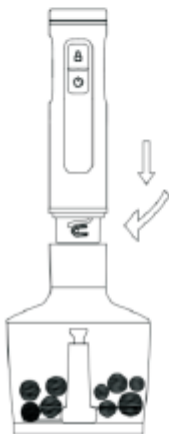

BEDIENEN - HET AAN/UIT ZETTEN VAN DE HANDSBLENDER

Om de staafmixer te bedienen, houdt u de knop Auto Lock/Unlock ingedrukt totdat de blauwe lampjes branden en houdt u de aan/uit knop ingedrukt om het apparaat te starten. Houd de aan/uit-knop niet langer dan één minuut tegelijk ingedrukt. Als u de staafmixer wilt uitschakelen, laat u de aan/uit-knop los.

Er zijn acht snelheden voor selectie. Draai de zilveren snelheidsregelaar met de klok mee naar laag naar hoog.

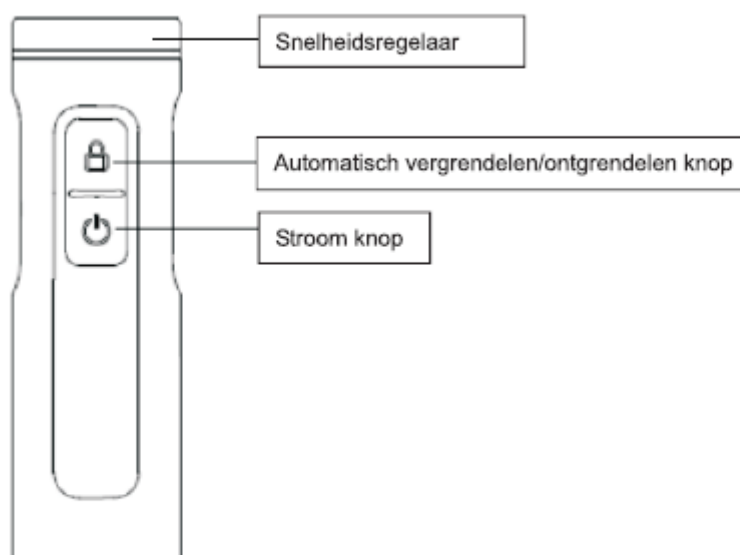

OPMERKING:

1. Het apparaat heeft een veiligheidsfunctie en vergrendelt automatisch opnieuw nadat de aan/uit-knop meer dan vier seconden is losgelaten.

2. Om te pulseren houdt u de knop Automatisch vergrendelen/ontgrendelen ingedrukt totdat blauwe lampjes branden en houdt u deze ingedrukt.

Aan/uit knop. Druk herhaaldelijk op de aan/uit knop totdat de ingrediënten de gewenste consistentie bereiken.

3. Het product wordt geleverd met een functie van overbelastingsbescherming. Als het apparaat onverwacht stopt, zal het uitvallen en zal het batterijvoedingsindicatielampje drie keer ROD knipperen. U kunt opnieuw activeren door op de knop Auto Lock/Unlock en de aan/uit knop te drukken.

TIPS

- Om spatten te voorkomen, steekt u de staafmixer in het mengsel voordat u de staafmixer activeert en laat u de aan/uit knop los voordat u de staafmixer uit het mengsel haalt.
- Gebruik een zachte op- en neerwaartse beweging, terwijl de beschermbechermer op de mengschacht volledig ondergedompeld blijft in de vloeistof om spatten te voorkomen (kantel de pan of kom van je weg om een dieper gebied voor het mengen te creëren). Het is de beste manier om ingrediënten gelijkmatig te mengen en te verwerken.
- Wanneer u een klein volume vloeistof mengt, kantelt u de container iets om de bladbeschermer onder te dompelen, voor het beste resultaat.
- Let er bij het blenden op dat je de coating niet krast met de staafmixer.
- Doe bij het mengen in de beker eerst stevigere ingrediënten, daarna zachte ingrediënten. Maak het af met een vloeistof die je wilt toevoegen, tenzij het recept anders instrueert.

- Vloeistof mag niet dichterbij komen dan 3cms van waar de as aan de machtsgreep wordt bevestigd. Laat de staafmixer niet in een hete pot op het fornuis staan terwijl hij niet in gebruik is.
- Probeer geen vruchtenputten, botten of andere harde materialen te mengen, omdat deze de messen kunnen beschadigen.
- Mengcontainers niet te vol vullen. Het mengniveau stijgt bij het mengen en kan overlopen.
- Om lucht tot een mengsel te kloppen, houd je het mes altijd net onder het oppervlak.

REINIGEN EN ONDERHOUDEN

Reinig het apparaat na gebruik altijd grondig.

Hoofdonderdelen: Controleer of eventuele hulpstukken uit het apparaat zijn verwijderd. Reinig het hoofdapparaat alleen met een spons of vochtige doek. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen die het oppervlak kunnen krassen.

Mengas: Haal het hulpstuk uit het hoofdapparaat. Om de mengas schoon te maken, met de hand wassen in heet water met een mild wasmiddel.

WAARSCHUWING: Let op de vaste vlijmscherpe randen van de messen, ze zijn erg scherp en moeten zorgvuldig behandeld om letsel te voorkomen. De mengas is **NIET** vaatwasmachinebestendig.

Klopsbevestiging: Laat het volledig geassembleerde kloppenstuk los van het hoofdapparaat. Verwijder de metalen garde van de versnellingsbak door twee stukken uit elkaar te trekken. Om de versnellingsbak schoon te maken, veegt u gewoon af met een vochtige doek. Om de metalen garde schoon te maken, wassen met warm zeepwater of op het bovenste rek van de vaatwasser. Dompel de versnellingsbak niet onder in water of andere vloeistoffen.

Chopper: Verwijder het hulpstuk uit het hoofdapparaat. Om het deksel van de kom te verwijderen, draai je het tegen de klok mee om het los te laten en til je het vervolgens op. Om het deksel schoon te maken, veeg je het af met een vochtige doek. Om het mes en de kom schoon te maken, wassen met warm zeepwater. De kom en het lemmet zijn vaatwasmachinebestendig, maar het deksel **NIET**.

WAARSCHUWING: Wees voorzichtig bij het reinigen van de messen omdat ze zeer scherp zijn en voorzichtig moeten worden behandeld, om letsel te voorkomen.

Beker: Om de mengkan schoon te maken, wassen met warm zeepwater of op het bovenste rek van de vaatwasser leggen.

Technische parameters:

- Energiebron: op batterijen
- Batterij: 2pcs 3.7V 2000mAh lithium-ion oplaadbare batterij, batterijgewicht ongeveer 112g/pc
- Bedrijfsspanning: DC 7.4V
- Opladen interface: Type-C (USB oplaadkabel wordt meegeleverd)
- Invoer: 5V/1A
- Vermogen: 200W
- Aantal snelheden: 8
- Laadtijd: ongeveer 4 uur
- Werktijd: ongeveer 20 minuten afhankelijk van belasting

ATTENTIE!!!

Ruilen of terugzenden is uitgesloten, indien de goederen door onkundig gebruik beschadigd zijn.

AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland



Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen
in Nederland tel.: 020 262 195 8 or info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

© 01.08.2023 Alleen voor privégebruik en voor het beschreven gebruik.