


BEDIENUNGSANLEITUNG

LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH. BEWAHREN SIE SIE SORGFÄLTIG ZUM NACHLESEN AUF.

WARNHINWEISE

1. Verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Handbuch beschrieben.
2. Verwenden Sie die Fliegenklatsche nicht, um einen Tennisball oder harte Gegenstände zu schlagen, da die Oberfläche des Gitters beschädigt werden könnte. Die Fliegenklatsche wurde entwickelt, um fliegende Insekten zu vernichten.
3. Berühren Sie beim Gebrauch das unter Strom stehende Gitter nicht mit der Hand oder einem anderen Körperteil, mit einem Metallgegenstand oder einem Gegenstand aus leitendem Material.
4. Stecken Sie nicht Ihre Finger oder andere Gegenstände hinein, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, falls sie mit dem inneren Schlägergitter in Berührung kommen.
5. Verwenden Sie das Produkt NICHT in der Nähe von Quellen brennbarer Produkte oder Flüssigkeiten.
6. Decken Sie das Produkt nicht ab, wenn er eingeschaltet ist, da dies zu Überhitzung führen kann. Lassen Sie ihn nicht eingeschaltet, wenn er nicht benutzt wird.
7. Verwenden Sie das Produkt NICHT bei hohen oder sehr niedrigen Temperaturen.
8. Halten Sie das Produkt von Wärmequellen, direktem Sonnenlicht, Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern.
9. Verwenden Sie den Schläger NICHT, wenn Sie feuchte Hände haben.
10. Dieses Produkt ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder durch Personen ohne Erfahrung oder Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder erhalten eine vorherige Anweisung zur Verwendung des Produkts.
11. Die Fliegenklatsche ist kein Spielzeug. Bewahren Sie ihn außerhalb der Reichweite von Kindern sicher auf. Sie müssen die Kinder beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht damit spielen.
12. Personen, die einen Herzschrittmacher tragen, müssen bei der Verwendung des Geräts besondere Vorsicht walten lassen. Sie dürfen das Netz nicht berühren.
13. Behandeln Sie das Produkt mit Vorsicht. Ein Schlag, Stoß oder Sturz, auch aus geringer Höhe, kann es beschädigen.
14. Schließen Sie das Produkt nicht kurz, verändern Sie es nicht, zerlegen Sie es nicht und stechen Sie es nicht durch.
15. Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass sich das Produkt in einwandfreiem Zustand befindet. Weist das Produkt sichtbare Schäden auf, sollte es nicht verwendet werden.
16. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn es eine Fehlfunktion aufweist.
17. Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu zerlegen oder zu reparieren. Wenden Sie sich bitte an eine autorisierte Kundendienststelle. **Alle Reparaturen müssen von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.**

PRODUKTBESCHREIBUNG

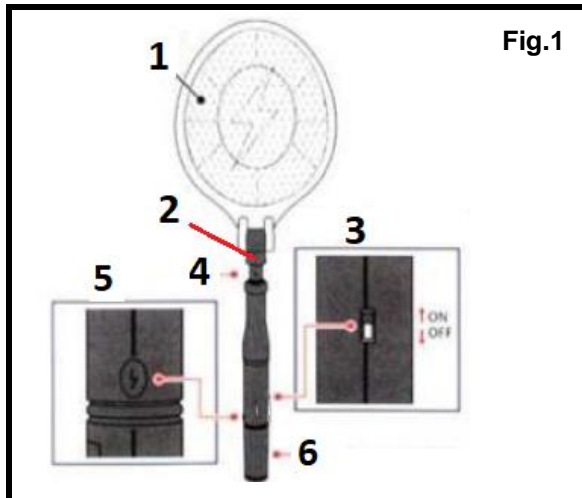

1. Schläger
2. Taste zum Sperren/Entsperren des Schlägers
3. Ein/Aus-Schieber zum Ein- und Ausschalten des Schlägers
4. Teleskopischer Griff
5. Taste zum Aktivieren der Anti-Fliegen-Funktion
6. Batteriefach (auf der Rückseite)

TECHNISCHE DATEN

- 2 Batterien AA (LR6), 3V nicht mitgeliefert
- Leistungsaufnahme des Schlägers: 1,85W

EINLEGEN DER BATTERIEN

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Griffs.
2. Legen Sie die 2 AA-Batterien ein und achten Sie dabei auf die Polarität (+ und -).
3. Bringen Sie den Deckel des Batteriefachs an und schließen Sie ihn dann.

BETRIEB

Klappen Sie den Schläger vor dem Gebrauch auf. Verfolgen Sie die nachstehenden Schritte:



Halten Sie den Griff mit einer Hand fest. Klappen Sie dann den Schläger mit der anderen Hand auf, wie oben gezeigt.

Wenn der Schläger gerade ausgerichtet ist, schieben Sie den Schieber zum Ver- und Entriegeln nach unten, um ihn zu verriegeln.

Der Schläger ist nun einsatzbereit.

Verwendung

1. Schieben Sie den EIN/AUS-Schieber nach oben in die Position "EIN".
2. Halten Sie den Griff fest. Hinweis: Wenn Sie die Griffgröße verlängern möchten, tun Sie dies,

bevor Sie den Schläger einschalten. Siehe Abschnitt unten: "Länge des Teleskopgriffs verlängern".

3. Halten Sie die Taste (5) gedrückt, um die Anti-Fliegen-Funktion zu aktivieren.
4. Zielen Sie auf das Insekt und berühren Sie es. Bei Kontakt mit dem Gitter wird es vernichtet: ein elektrischer Blitz zeigt den Kontakt an. Lassen Sie den Knopf (5) los. Wenn Sie den Schläger nicht mehr benutzen, schieben Sie den Schieber (3) in die Position AUS.




- **NACH DEM GEBRAUCH DER ANTI-FLIEGEN-FUNKTION SOLLTEN SIE DAS METALLGITTER NICHT ANFASSEN UND AUCH NICHT IHREN FINGER ODER EINEN GEGENSTAND HINEINSTECKEN, DA ES MÖGLICHERWEISE RESTSTROM AUFWEIST. NACH 3-4 SEKUNDEN IST KEIN STROM MEHR VORHANDEN.**
- **HALTEN SIE DEN SCHLÄGER IMMER AM GRIFF.**
- **FASSEN SIE DAS GITTER NICHT AN, SOLANGE DER SCHLÄGER EINGESCHALTET IST.**


Länge des Teleskopgriffs verlängern



Halten Sie den Schläger mit einer Hand fest und ziehen Sie ihn dann mit der anderen Hand in die Länge, wie auf der Abbildung gezeigt.

 **Vorsicht!** Schütteln Sie den Schläger nicht heftig oder übermäßig, wenn der Griff vollständig ausgefahren ist.

Schläger nach Gebrauch zurückklappen

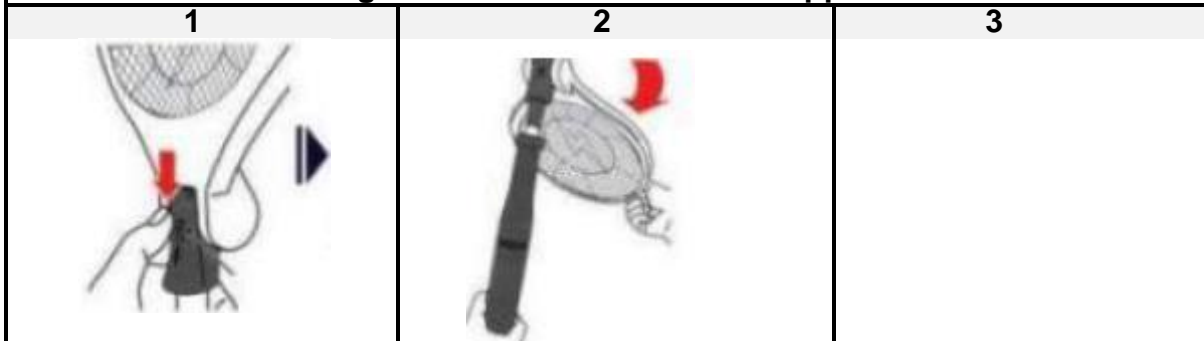

Schieben Sie den EIN/AUS-Schieber nach unten, um den Schläger zu entriegeln.

Fahren Sie den Schläger vollständig herunter. Bewahren Sie ihn auf.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM UMGANG MIT BATTERIEN:

- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie den **teleskopischen Anti-Fliegen-Schläger** über einen längeren Zeitraum nicht benutzen wollen.
- Keine Alkali-Batterien, gewöhnliche Batterien (Zink-Kohle) und wieder aufladbare Batterien (z.B. NiMH-Akkus) vermischen.
- Keine neuen mit gebrauchten Batterien mischen.
- Nicht versuchen nicht wieder aufladbare Batterien aufzuladen.
- Wieder aufladbare Batterien (Akkus) vor dem Laden möglichst aus dem Gerät nehmen.



- Das Aufladen wieder aufladbarer Batterien muss immer unter Aufsicht eines Erwachsenen geschehen.
- Verbrauchte Batterien entfernen.
- Die Batteriepole nicht kurzschließen.
- Immer Batterien empfohlener oder gleichwertiger Art verwenden.
- Batterien richtig gepolt einlegen.

REINIGUNG UND PFLEGE

- **TAUCHEN SIE DAS PRODUKT NICHT INS WASSER ODER IN ANDERE FLÜSSIGKEITEN.**
- **VERWENDEN SIE KEINE SCHEUERMITTEL ODER REINIGUNGSMITTEL.**
- **REINIGEN SIE DAS PRODUKT NICHT MIT WASSER ODER EINEM FEUCHTEN TUCH, UM KURZSCHLÜSSE ODER STROMSCHLÄGE ZU VERMEIDEN.**

- Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass der EIN/AUS-Schieber in der Position "AUS" steht.
- Regelmäßige Reinigung des Gitters: Verwenden Sie eine Bürste mit langen Borsten und einem Holzgriff oder schütteln Sie den Schläger leicht, um Staub auf dem Gitter und tote Insekten zu entfernen, die zu Kurzschlüssen oder Beschädigungen des Gitters führen können.
- Reinigen Sie den Griff und die Kanten des Schlägers: Wischen Sie nur mit einem sauberen, trockenen, fusselreifen Tuch darüber, wenn sie verschmutzt sind.

LAGERUNG: Lagern Sie den Fliegenschläger an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort, geschützt vor ätzenden Chemikalien.

ACHTUNG: Dieses Gerät dürfen Sie nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgen. Für diese Art von Produkten wird von den Gemeinden ein Getrenntsammlsystem bereitgestellt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung, um Informationen über die Standorte der Sammelstellen zu erhalten. Elektro- oder Elektronikprodukte enthalten gefährliche Substanzen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit haben, und müssen daher recycelt werden. Dieses Symbol gibt an, dass die Entsorgung der Elektro- und Elektronikgeräte über ein Getrenntsammlsystem erfolgt. Es stellt eine Mülltonne mit Rädern dar, die durch ein Kreuz durchgestrichen ist.



Importiert durch EML –Prodis, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankreich/ Hergestellt in der V.R.C.

Vermarktung durch EUROTUPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Deutschland

