


GEBRUIKSAANWIJZING

LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ALSTUBLIEFT VOOR HET EERSTE GEBRUIK, BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING OP EEN VEILIGE PLEK VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE!

WAARSCHUWINGEN


1. Gebruik het product alleen zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing.
2. Gebruik het vliegenmepper niet om tegen een tennisbal of harde voorwerpen te slaan, omdat u dan het oppervlak van het racket kunt beschadigen. Het vliegenmepper is ontworpen om vliegende insecten te neutraliseren.
3. Raak tijdens het gebruik het rooster, dat onder spanning staat, niet aan met uw hand of een ander lichaamsdeel, of met een metalen voorwerp of een voorwerp waarvan het materiaal geleidend is.
4. Steek uw vingers of een ander voorwerp niet in het racket om elektrische schokken te voorkomen in geval van contact met het racketrooster aan de binnenkant.
5. NIET gebruiken in de buurt van bronnen van ontvlambare producten of vloeistoffen.
6. Dek het apparaat niet af als het aan staat, want dit kan oververhitting veroorzaken. Laat het apparaat niet ingeschakeld als het niet gebruikt wordt.
7. NIET gebruiken bij hoge of zeer lage temperaturen.
8. Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen, direct zonlicht, vocht, water of andere vloeistoffen.
9. NIET gebruiken als uw handen nat zijn.
10. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of vooraf instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
11. De vliegenmepper is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen houden. Je moet ze in de gaten houden om er zeker van te zijn dat ze er niet mee spelen.
12. Personen met een pacemaker moeten waakzaam blijven tijdens het gebruik. Zij mogen het rooster niet aanraken.
13. Ga voorzichtig om met het product. Een klap, schok of val, zelfs van geringe hoogte, kan het beschadigen.
14. Niet kortsluiten, wijzigen, demonteren of doorboren.
15. Controleer voor elk gebruik of het apparaat in goede staat is. Als het apparaat zichtbare schade vertoont, mag het niet worden gebruikt.
16. Gebruik het apparaat niet in geval van storing.
17. Probeer het apparaat nooit zelf te demonteren of te repareren. Neem contact op met een erkend servicecentrum. **Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.**

PRODUCTOMSCHRIJVING

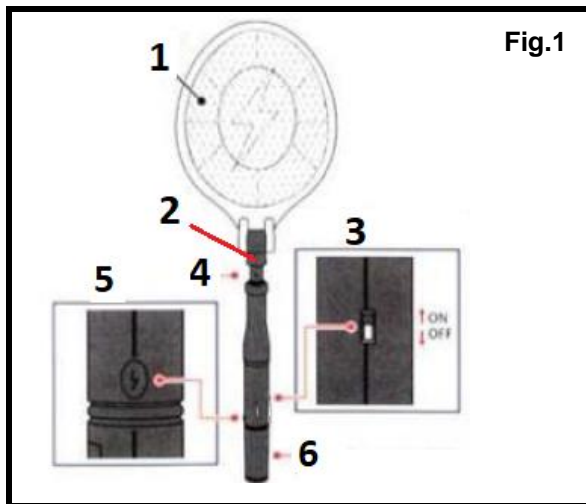

1. Racket
2. Vergrendel/ontgrendel knop voor het racket
3. Aan/uit-schuifknop om het vliegenmepper aan/uit te zetten
4. Telescopisch handvat
5. Knop om de anti-vliegfunctie te activeren
6. Batterijvak (aan de achterkant)

TECHNISCHE SPECIFICATIES


- 2 batterijen AA (LR6), 3V  niet meegeleverd
- Vermogen van het racket: 1.85W

INSTALLATIE VAN BATTERIJEN

1. Open het batterijvak aan de achterkant van de handgreep.
2. Plaats de 2 AA-batterijen en let daarbij op de polariteit (+ en -).
3. Plaats het deksel van het batterijvak en sluit het.

OPERATIE

Vouw het racket uit voordat u het gebruikt. Ga te werk zoals hieronder:

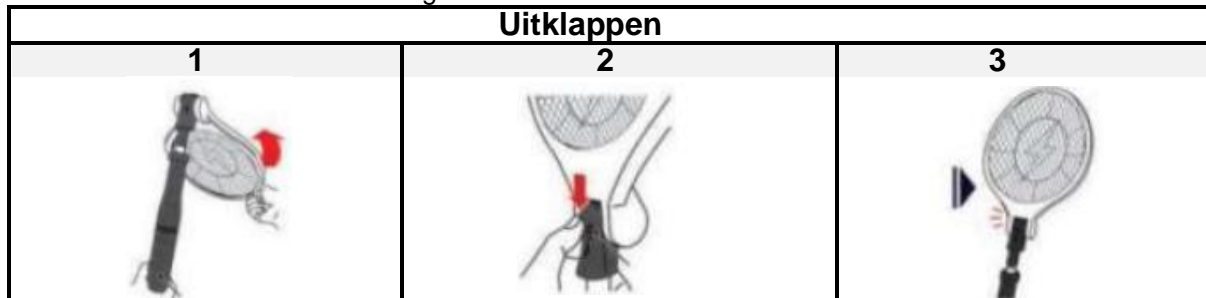

Houd met één hand het handvat vast. Vouw vervolgens het racket uit met de andere hand, zoals hierboven getoond.

Zodra het racket recht is, schuif je de vergrendelingschuif omlaag om het racket te vergrendelen.

Het racket is klaar voor gebruik.

Gebruik

1. Duw de AAN/UIT-schuif omhoog naar de positie "AAN".
2. Houd het handvat stevig vast. Opmerking: Als u het handvat langer wilt maken, doe dit dan voordat u het racket aanzet. Zie sectie: "Verleng de lengte van de telescopische handgreep" hieronder.
3. Houd de knop (5) ingedrukt om de anti-vliegfunctie te activeren.
4. Richt en raak het insect. Bij contact met het rooster wordt het geneutraliseerd: een elektrische flits bevestigt het contact. Laat de knop (5) los. Als je klaar bent met het racket,


duw je de schuifknop (3) in de UIT-stand.

- **RAAK NA GEBRUIK VAN DE ANTI-VLIEGFUNCTIE HET METALEN ROOSTER NIET AAN EN STEEK ER GEEN VINGER IN OF EEN ANDER VOORWERP, WANT DIT KAN RESTSTROOM BEVATTEN. NA 3-4 SECONDEN IS ER HELEMAAL GEEN STROOM MEER.**
- **HOUD HET RACKET ALTIJD BIJ HET HANDVAT VAST.**
- **RAAK HET RASTER NIET AAN WANNEER HET RACKET IS INGESCHAKELD.**

Verleng de lengte van de telescopische handgreep



Houd het racket stevig vast met één hand en trek het met de andere hand uit zoals op de tekening.

 Let op: Schud het racket niet met geweld of overmatig wanneer het handvat volledig is uitgestrekt

Vouw het racket terug na gebruik		
1	2	3

Schuif de ver-/ontgrendelknop omlaag om het racket te ontgrendelen.

Laat het racket helemaal zakken. Opbergen.

VEILIGHEIDSTIP VOOR DE BATTERIJ

- Verwijder de batterijen als je van plan bent het vliegenmepper lange tijd niet te gebruiken.
- Combineer geen alkaline batterijen met gewone batterijen (koolstof-zink) of oplaadbare batterijen (nikkel hybride).
- Combineer geen nieuwe met gebruikte batterijen.
- Probeer geen batterijen op te laden die niet oplaadbaar zijn.
- Haal indien mogelijk oplaadbare batterijen uit het apparaat alvorens ze op te laden.
- Oplaadbare batterijen moeten altijd worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
- Verwijder de lege batterijen.
- Zorg er voor dat er geen kortsluiting ontstaat bij voedingspunten.
- Gebruik altijd de aanbevolen batterijen of batterijen van een overeenkomend type.
- Respecteer de polariteit van de batterijen.



REINIGING EN ONDERHOUD

- NIET ONDERDOMPELEN IN WATER OF EEN ANDERE VLOEISTOF.
- GEBRUIK GEEN SCHUURMIDDELEN OF REINIGINGSMIDDELEN.
- WAS NIET MET WATER OF EEN VOCHTIGE DOEK OM KORTSLUITING OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN.

- Controleer voor het reinigen of de AAN/UIT-schuif in de stand "UIT" staat.
- Regelmatig schoonmaken van het rooster: Gebruik een borstel met lange haren en een houten steel of schud het racket zachtjes om stof op het rooster en dode insecten te verwijderen, die kortsluiting of schade kunnen veroorzaken.
- Reinigen van het handvat en de randen van het racket: Veeg er alleen met een schone, droge, pluisvrije doek overheen als ze vuil zijn.

OPSLAG: Bewaar het vliegenmepper op een koele, droge en geventileerde plaats, uit de buurt van bijtende chemicaliën.

LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval. Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycleerd.



Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorgekruiste container op wielen.

Geïmporteerd door EML – Prodis Merk, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankrijk/
Gemaakt in de V.R.C.

Op de markt gebracht door EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD

